


3.2.17: 批量在线全自动编程

1: 软件设置

依次从菜单进入首选项设置，勾选芯片连接成功后，自动编程功能，如下所示：

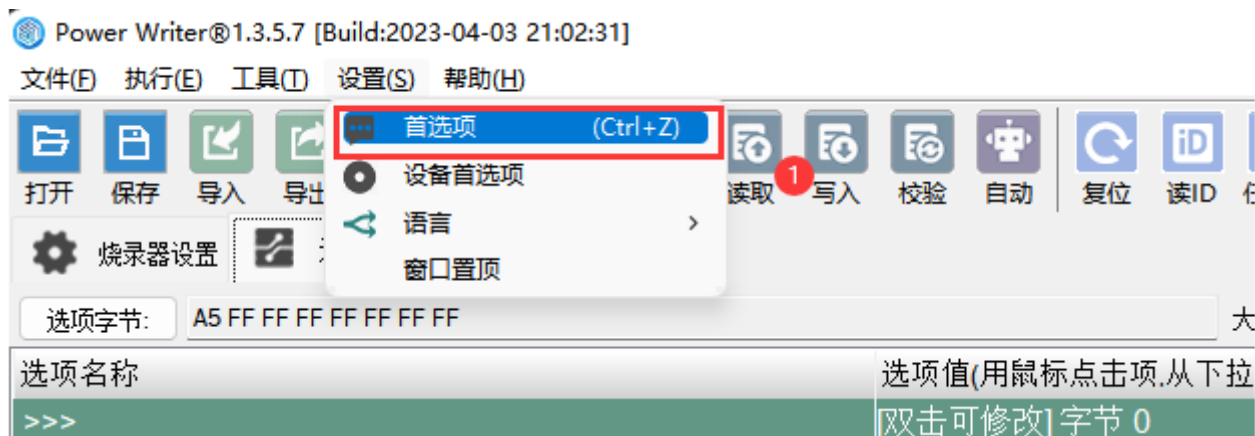

芯片连接成功后，自动读取选项字节和自动编程只能二选一，原因在于，如果勾选了自动读取选项字节，则可能会导致当前用户的设置，根据不同的芯片而变化，这一定程度上会产生不一致的结果，为了避免可能发生的问题，此功能为互斥关系。

2: 操作示范

 提示

[下载本页PDF文件](#)

标签:

[FAQ](#)

[Nordic NRF modem](#)

[STACK](#)

 [编辑本页](#)