


## 2.3.9: 如何调整默认选项字节

### 2.3.9.1: 用途

PowerWriter 芯片的适配过程中，对芯片的默认选项字节进行适配和序列化，以用于部分场景下，可以恢复芯片的出厂设置，在大部分场景下，原生的默认选项字节都可以满足要求，而在某些特殊的场景下，需要调整默认选项字节，以满足部分特殊应用场景。


### 2.3.9.2: 设置方法

调整内置的默认选项字节的方法如下，动画演示如下：

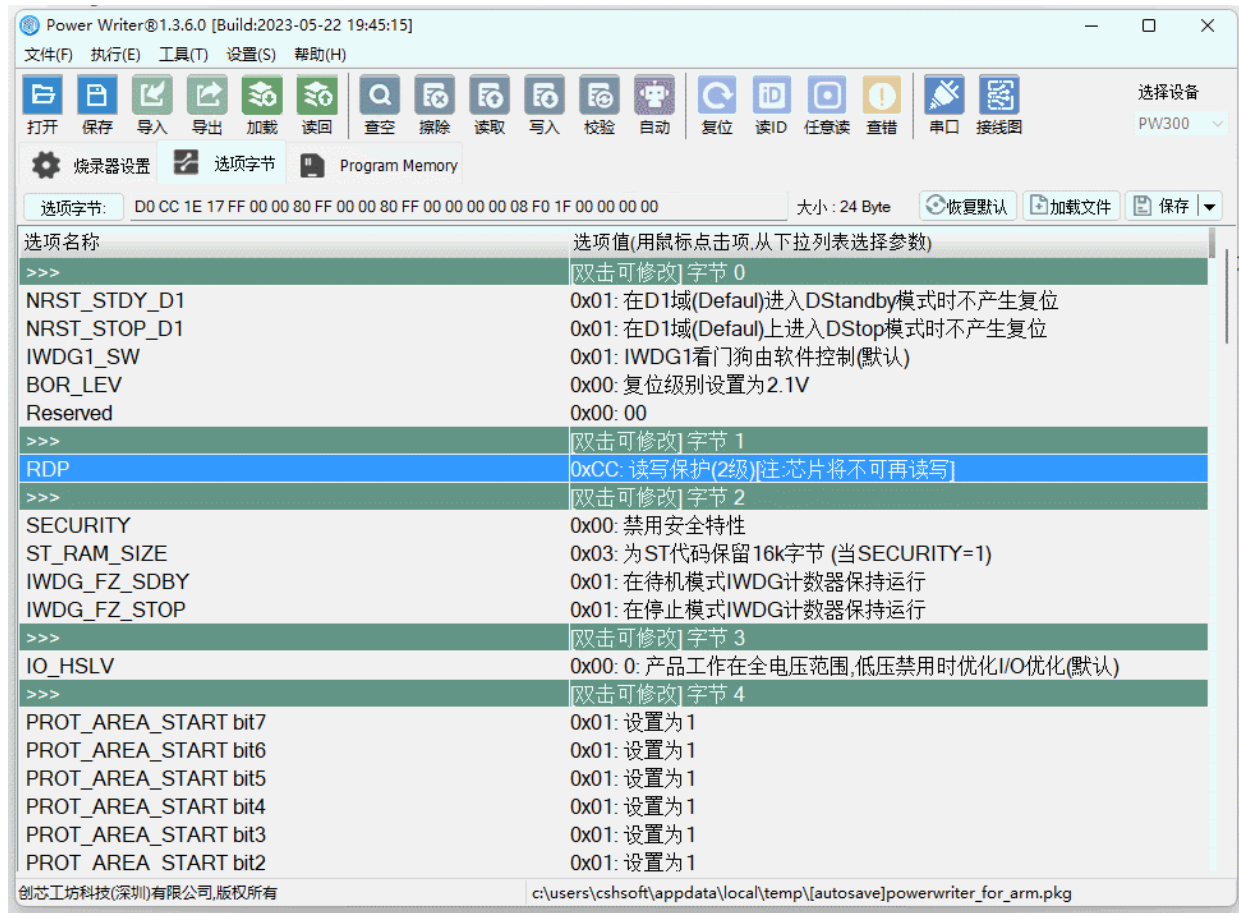

### 2.3.9.3: 重置方法

可通过点击恢复默认按钮，进行自定义默认选项字节的清除，动画演示如下：

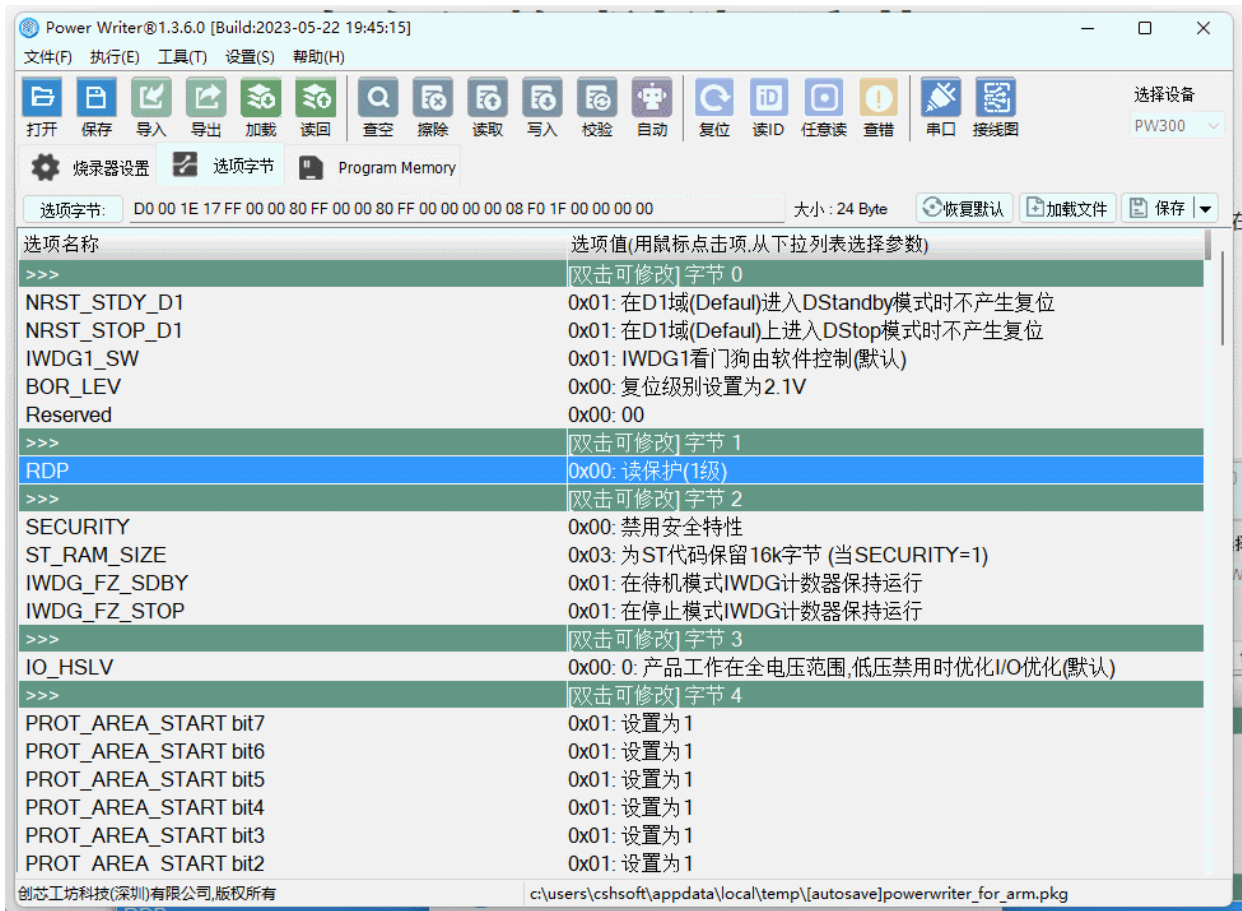

### 2.3.9.4: 使用的局限性

- 当前在线模式的全功能模式有效，关闭软件后失效
- 当前保存到离线烧录器中有效，重新打开项目后失效

:::caution 特殊注意

仅限软件未关闭前的全功能在线编程和保存到烧录器中有效，重新打开项目后将失效(自动重新同步默认选项字节)。

:::

:::tip 提示

[下载本页PDF文件](#)

:::