


[2: 常见问题\(FAQ\)](#)[2.2: 进阶问答](#)[2.2.17: 批量在线全自动编程](#)

## 2.2.17: 批量在线全自动编程

### 2.2.17.1 软件设置

依次从菜单进入首选项设置，勾选芯片连接成功后，自动编程功能，如下所示：

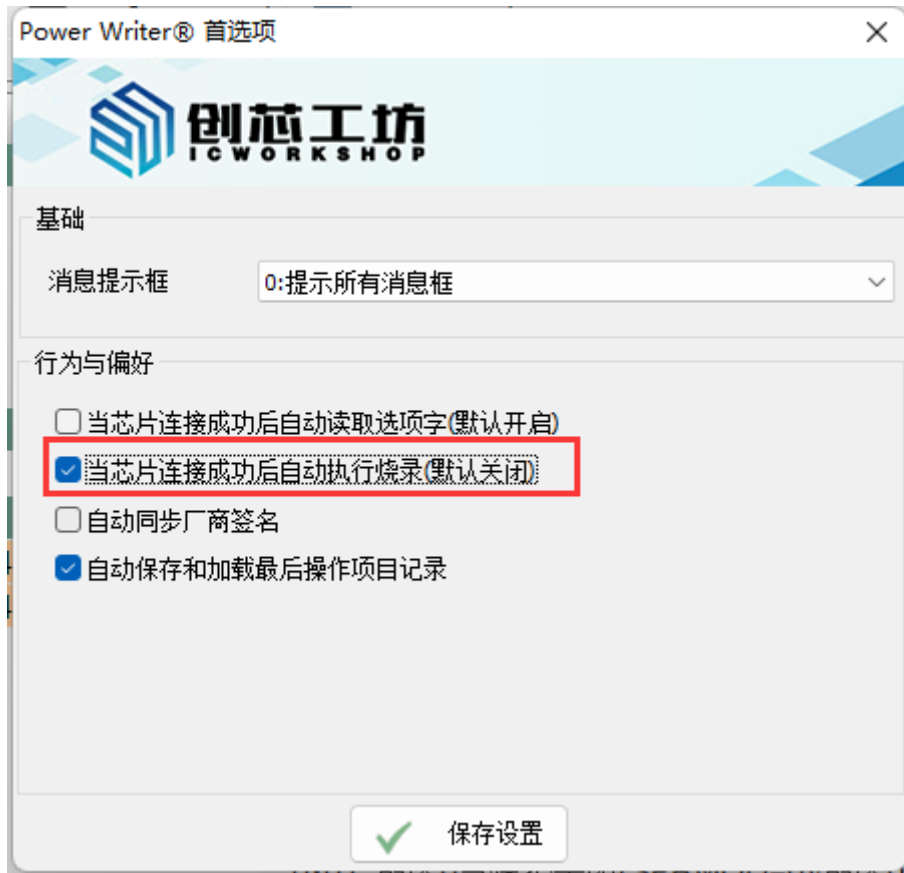

#### 注意

芯片连接成功后，自动读取选项字节和自动编程只能二选一，原因在于，如果勾选了自动读取选项字节，则可能会导致当前用户的设置，根据不同的芯片而变化，这一定程度上会产生

不一致的结果，为了避免可能发生的问题，此功能为互斥关系。

## 2.2.17.2 操作示范

 **提示**

**下载本页PDF文件**

标签: [FAQ](#) [Nordic NRF modem](#) [STACK](#)

 [编辑本页](#)