



快速入门


常用在线功能

选项字节读写

选项字节读写

选项字节读取

PowerWriter 支持在线读写Option Byte，通过菜单 **读取选项字节** 和 **写入选项字节** 实现，如图所示，在线读取Option Byte 将同步到Power Writer 应用软件端选项字节标签页中，支持有读报保护芯片的镜像读取。

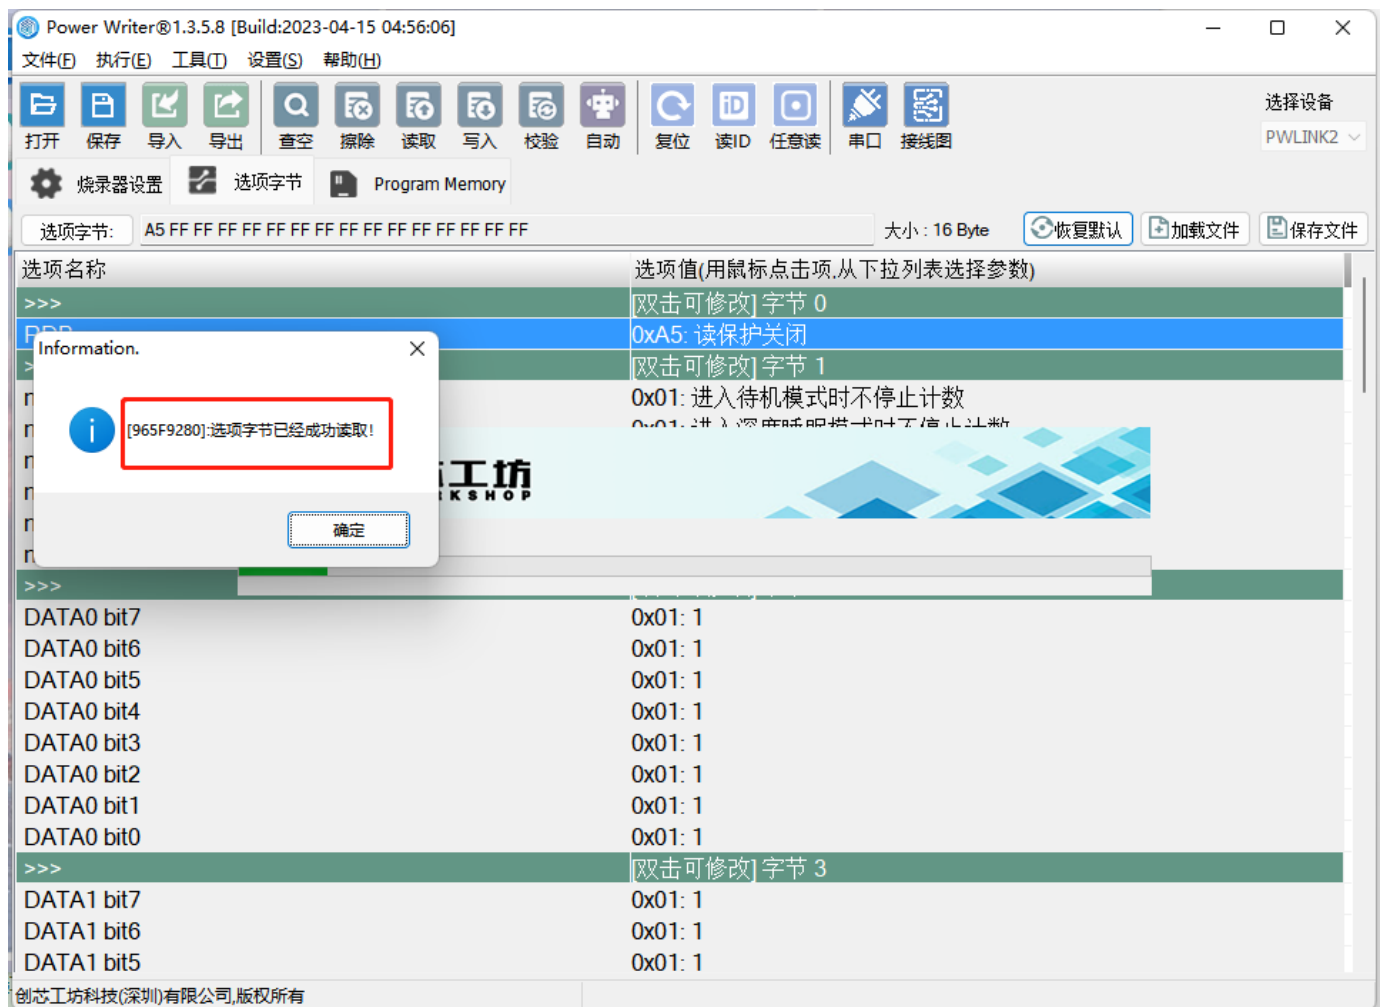


提示

- 在第一次连接目标芯片时：默认会自动读取选项字节到PowerWriter软件，参考 [行为与偏好设置](#)。
- 当芯片有2级读保护时，可能无法读取目标芯片数据。
- 部分芯片的选项字读写，需要额外的信号引脚，请参考FAQ中特定品牌FAQ 说明。

选项字节写入

PowerWriter 支持在线读写Option Byte，通过菜单 **读取选项字节** 和 **写入选项字节** 实现，写入选项字节时，PowerWriter 将复位目标芯片，或者执行断电复位生效。通过PowerWriter 更新选项字节显示结果如图所示：

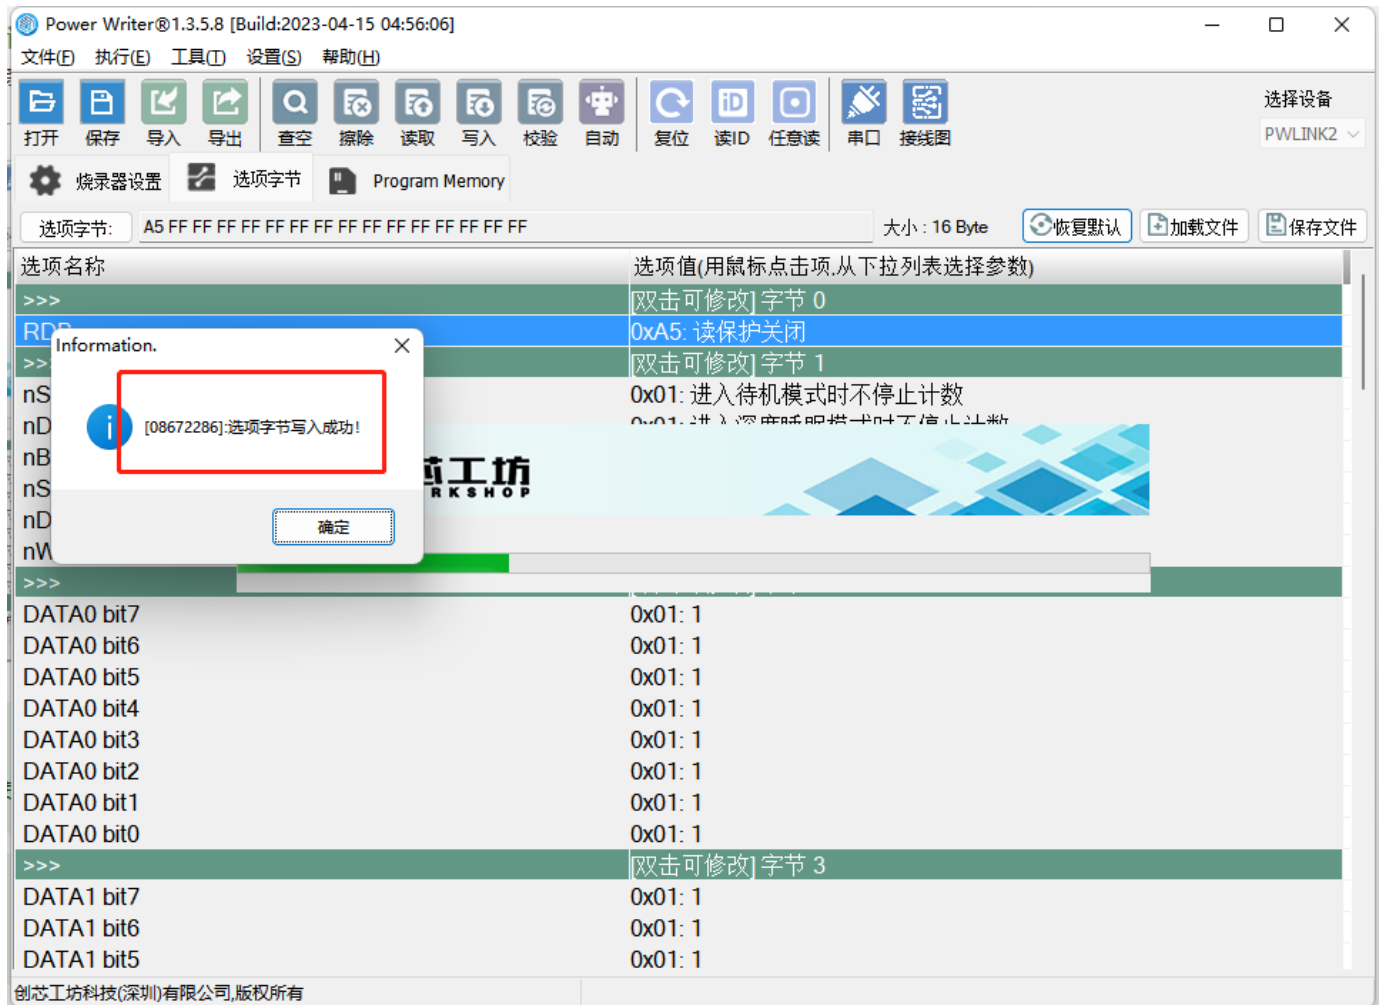

提示

注：部分芯片需要接入RESET 硬件 Pin 引脚才能使其立即生效。

提示

[下载本页PDF文件](#)

[编辑本页](#)