



# 3.2.3: CX32连不上了?

恒硕芯片在烧录时，由于芯片和主流芯片存在一部分差异：


## 离线烧录

恒硕的选项字节设置为一级保护或者二级保护，芯片烧录后会自动关闭SWD，只能按下按键开启一次 ISP 方式解锁才会继续烧录，即使开启了自动烧录

## 在线烧录

要解锁芯片，需要在选项字节设置为不受保护，再点击写入即可

## 设置参考

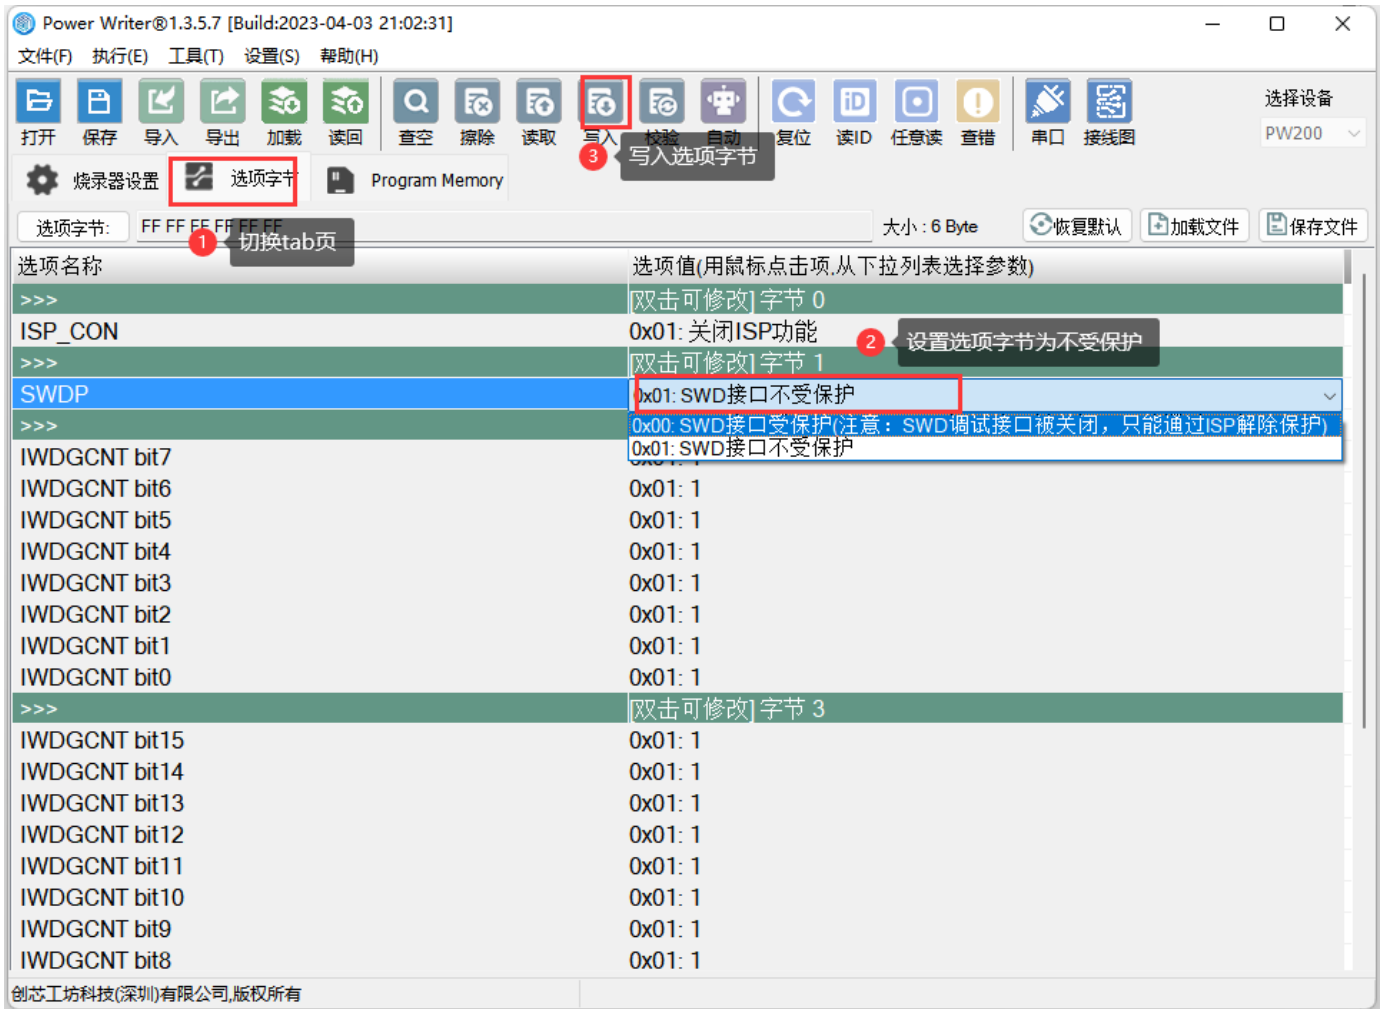

## 连接图参考

Power Writer®1.3.5.7 [Build:2023-04-03 21:02:31]

文件(F) 执行(E) 工具(T) 设置(S) 帮助(H)

打开 保存 导入 导出 加载 读回 查空 擦除 读取 写入 校验 自动 复位 读ID 任意读 查错 串口 接线图

选择设备: PW200

烧录器设置

芯片设置

MCU型号:

Flash 大小: 64.00

擦除方式

不擦除

全片擦除

页面擦除

烧写功能配置

三 序列号

序列号初值:

序列号增量:

序列号地址:

Power Writer®芯片接线图

注意: 仅供参考 (Notice: For reference only)

芯片型号: CX32L003x8x

自动化烧录器机台  
Automatic burner machine

1: 烧录无锁芯片时只需SWD接口  
2: 烧录有锁芯片时需要将TX,RX接入芯片的RX0, TX0(复用SWD), 并接入NRST

1: Only SWJ interface is needed when burning unlocked chips  
2: TX and RX should be connected to RX0 and TX0 of the chip and NRST when burning the chip with lock

For unlock

For Development

好的

04/14-10:32:51:517> Change bank: Single bank  
04/14-10:32:51:529> 更新烧录器设置完成...  
04/14-10:32:51:694> 更新芯片信息成功...

Ver.1.00.74

Ver.1.00.74

创芯工坊科技(深圳)有限公司,版权所有



提示

[下载本页PDF文件](#)

标签:

FAQ

CX32

[编辑本页](#)