

# 3.1.29: 虚拟串口如何使用?

PowerWriter 的虚拟串口功能


- 用于PowerWriter 的烧写器功能
- 用于调试器模式时通用串口
- 也可以直接当做普通串口使用

## 串口助手

PowerWriter 客户端集成了串口助手，可以通过工具栏按钮



内置的串口助手界面如下

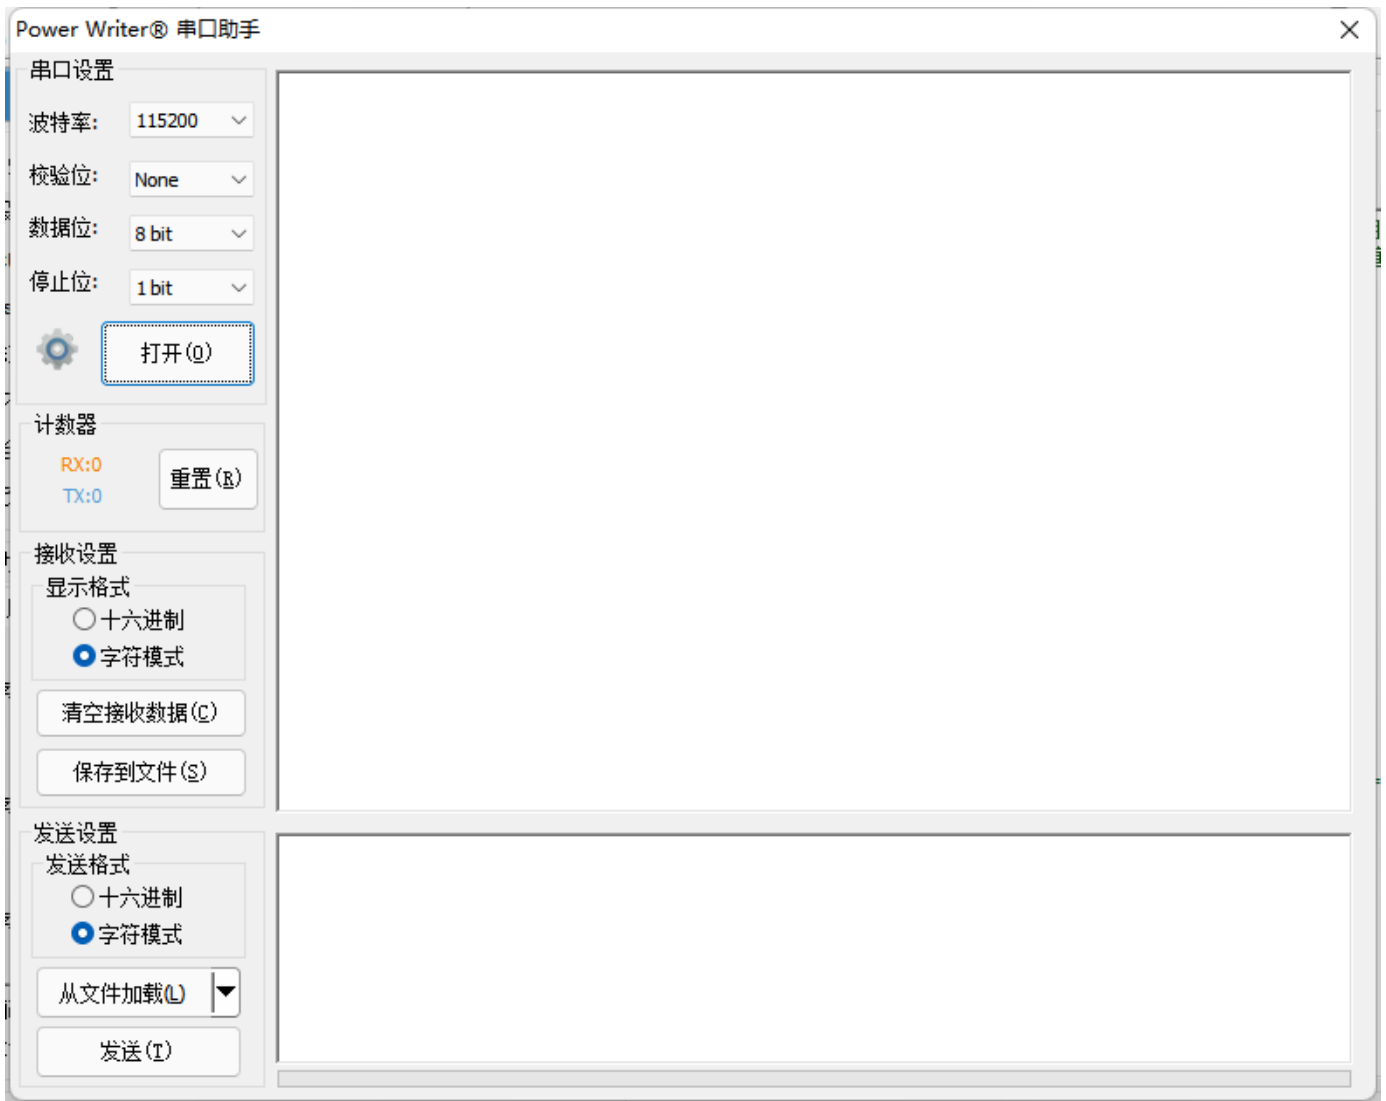

打开串口助手当做普通串口工具使用，接线图参考



 提示

- 硬件版本为 V1.0 的硬件，不支持虚拟串口
- 可以使用其他串口助手工具

 提示

[下载本页PDF文件](#)

标签:

[FAQ](#)

[Serial](#)

 [编辑本页](#)