

3.1.30: PWLINK复位如何处理?


1: Write SerialPortline 386

PWLINK 给外设供电掉线

由于PWLINK本身的硬件局限，输出电压没有做隔离，当直接给大负载外设供电时，可能会导致PWLINK复位。

2:解决方法

把PWLINK插入有足够驱动能力的USB 接口，并使用外接设备自带电源。

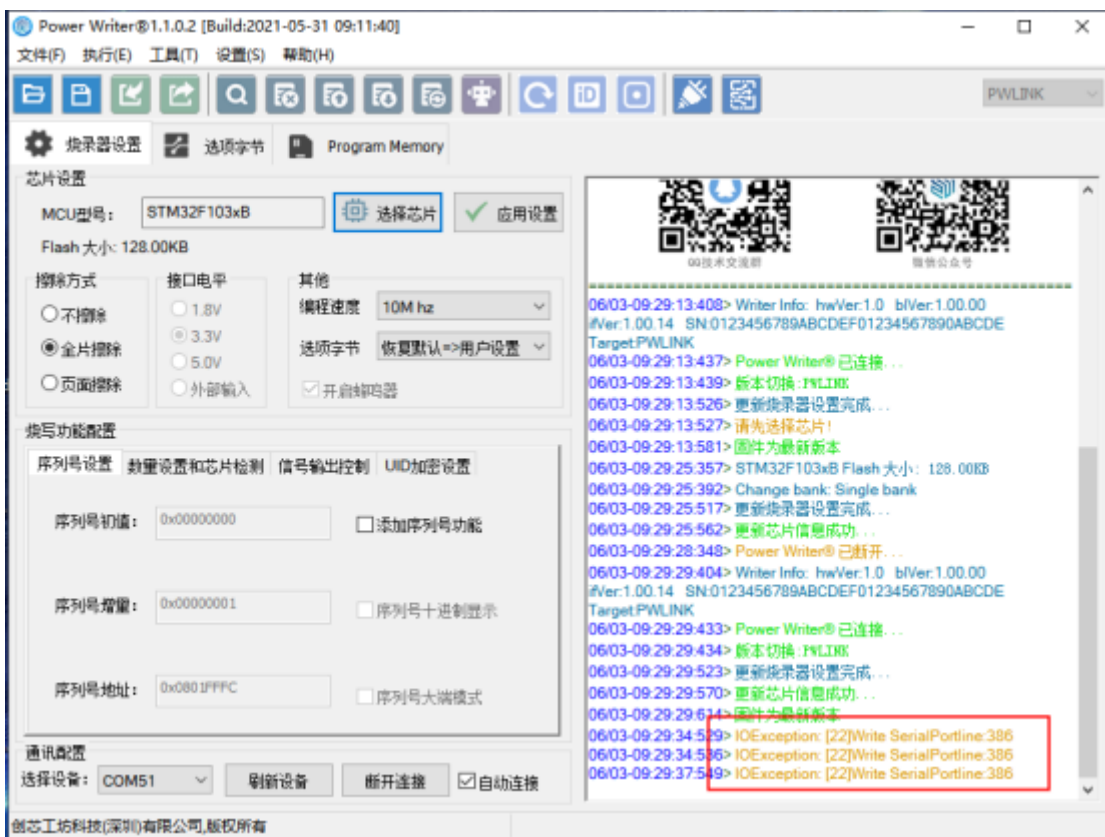

提示

PWLINK2版本：PWLINK2 升级版本在电源上做了隔离，并且支持 3.3V/ 5V 输出，也可以使用外部参考电压，所以不会存在PWLINK 在接入大负载时的复位现象

 提示

[下载本页PDF文件](#)

标签:

[FAQ](#)

[PWLINK](#)

[PWLINK2](#)

 [编辑本页](#)