



# 2.2.3: CX32连不上?

恒硕芯片在烧录时，由于芯片和主流芯片存在一部分差异：


## 离线烧录

恒硕的选项字节设置为一级保护或者二级保护，芯片烧录后会自动关闭SWD，只能按下按键开启一次ISP方式解锁才会继续烧录，即使开启了自动烧录

## 在线烧录

要解锁芯片，需要在选项字节设置为不受保护，再点击写入即可

## 设置参考

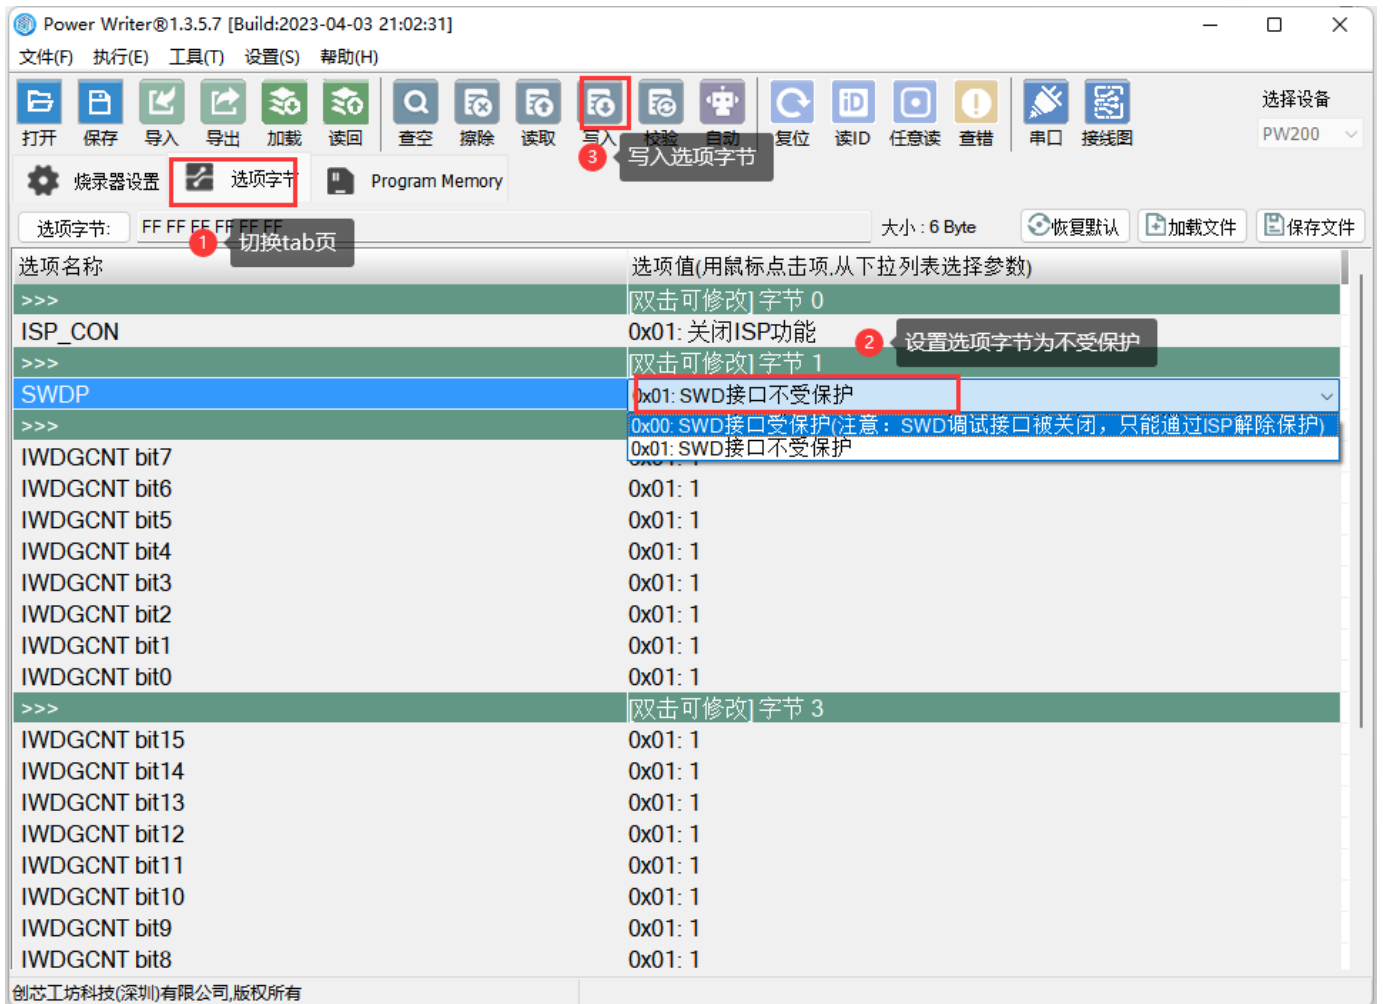

# 连接图参考

**Power Writer@芯片接线图**

**注意: 仅供参考 (Notice: For reference only)**

自动化烧录器机台  
Automatic burner machine

1: 烧录无锁芯片时只需SWD接口  
2: 烧录有锁芯片时需要将TX,RX接入芯片的RX0, TX0(复用SWD), 并接入NRST

1: Only SWJ interface is needed when burning unlocked chips  
2: TX and RX should be connected to RX0 and TX0 of the chip and NRST when burning the chip with lock

芯片型号: CX32L003x8x

好的

04/14-10:32:51:517> Change bank: Single bank  
04/14-10:32:51:529> 更新烧录器设置完成...  
04/14-10:32:51:694> 更新芯片信息成功...

## 提示

[下载本页PDF文件](#)

标签:

FAQ

CX32

[编辑本页](#)