




2: 常见问题(FAQ)

2.2: 进阶问答

2.2.14: 烧录次数如何配置?

2.2.14: 烧录次数如何配置?

功能配置: 烧录器设置->烧写功能配置->数量设置和芯片检测->限制烧写次数开启,并填写设置的次数

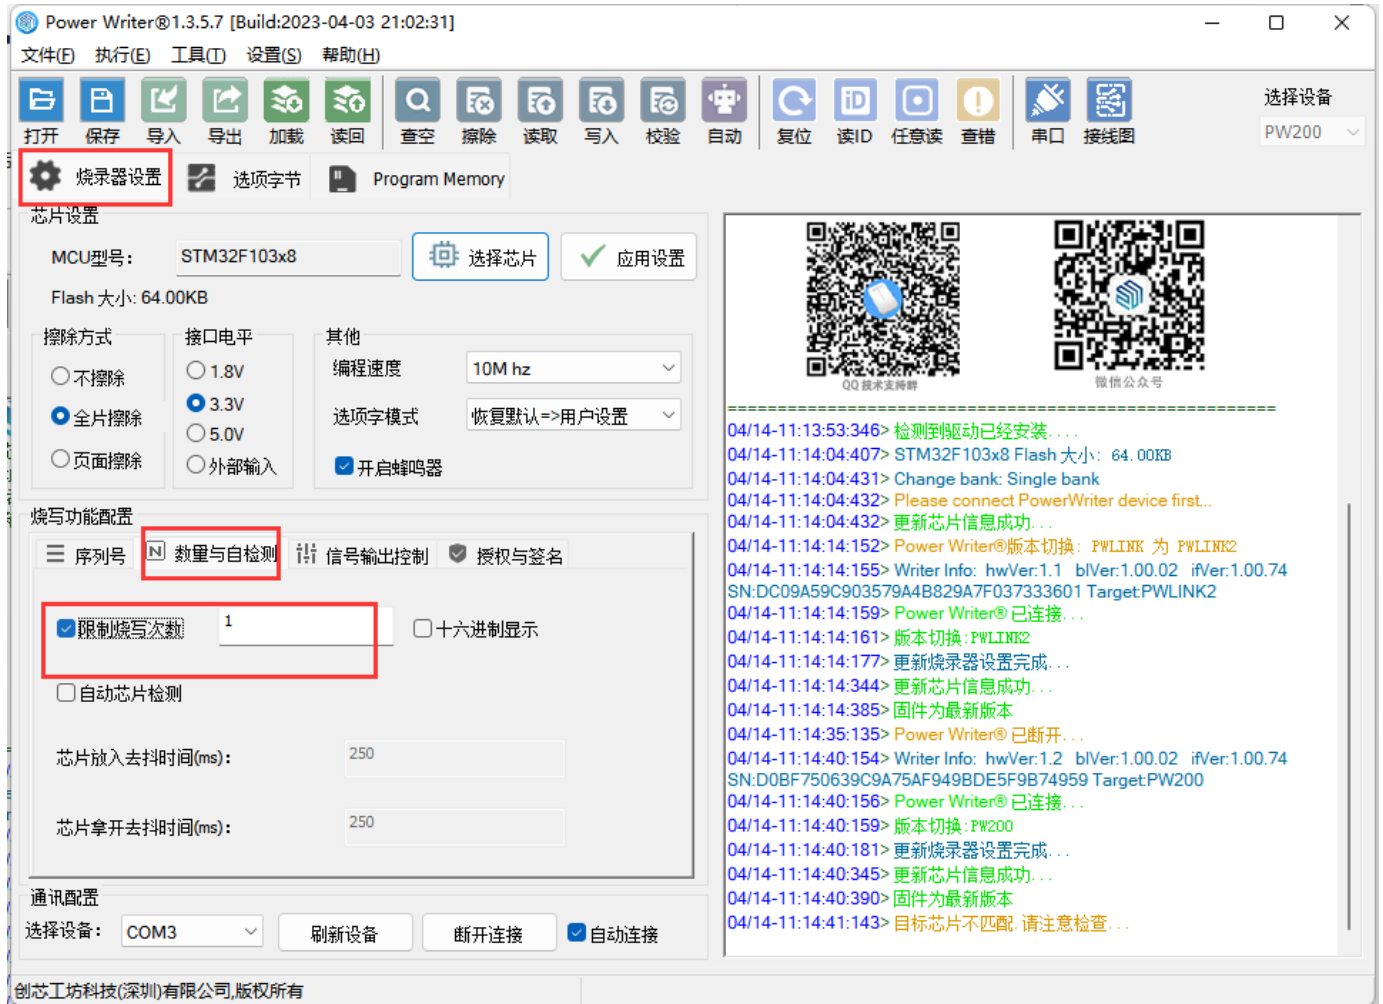

如何读取剩余次数

在使用离线烧录功能的过程中, 可能需要读取或者回查剩余离线烧录次数, 由于PowerWriter 部分产品没有屏幕, 没有直观的信息显示, 不过我们提供了辅助功能来读取剩余离线烧写次数, 步骤如下

- 运行PowerWriter 软件, 并连接到烧录器
- 任意选择一个芯片
- 在**烧录器设置**页面执行工具栏中的**读取当前页**按钮



执行以上步骤，可以将离线生产资料的配置信息读回，即可看到剩余的离线烧录次数

💡 提示

为了安全：读取离线生产资料配置信息时，不会将敏感信息读回，比如SN，UID 签名信息，固件数据都不会读回。

💡 提示

[下载本页PDF文件](#)

标签: [FAQ](#) [Offline](#) [Offline Time](#)

[编辑本页](#)